

1 Instructiekaart


1.1 HUV1 DPVCI Montage lekbak

1)



Breng een rups polymeerkit aan in de radius van de uitstroomopening, zoals aangegeven op de afbeelding.

2)

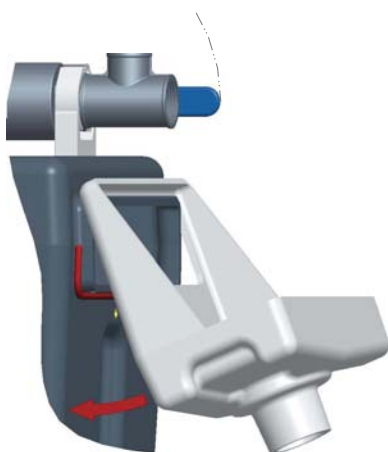

Haak de lekbak over de bovenkant van de uitstroomopening en duw de lekbak met een klik vast.

3)



Zet de lekbak vast met de meegeleverde rubber ring en het kunststof schroefje.